

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

STONE WOOD es una piedra reconstituida con textura y apariencia de madera natural. Presenta un formato de 14,5 x 60 cm, colores variados y opción atérmica (baja transmisión de la temperatura). El proceso de fabricación se realiza con moldes especiales que generan textura y apariencia de madera rústica, obteniendo una mayor resistencia a la intemperie y tráfico.

## PREPARACION DE PISOS Y PAREDES:

1. Al instalar el piso, asegúrese que lo haga sobre una base de cemento nivelado, estable y que ya haya sido curado.
2. Es muy importante que la base haya sido curada antes de instalar el piso, es decir, que no sea muy nueva, ya que la humedad de la base y sales minerales podrían salir a la superficie y causar eflorescencia (pólvora blanca) en la superficie de la baldosa.
3. Para prevenir rajaduras o quebraduras causadas por el movimiento del substrato o de la tierra misma, asegúrese de incluir un pequeño perímetro para expansión, contracción, aislamiento, de las baldosas donde sea necesario.
4. Las baldosas para paredes pueden ser instalados en paneles de yeso, yeso, bloques de cemento, o paneles de cemento (para áreas húmedas). La superficie debe de estar plana, lisa y seca, cualquier residuo de pintura o desnivel debe ser parchado o nivelado.

## INSTALANDO EL PISO DE CEMENTO:

1. Decida la ubicación de las baldosas y colóquelas en posición para asegurar el resultado antes de instalarlas. Si usted toma un formato o dibujo determinado (circular, recto, etc.) inicie por el centro del patrón y luego coloque las baldosas de los bordes. Finalmente coloque las baldosas exteriores y córtelas para ajustarlas utilizando una sierra con cuchilla de diamante.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

2. Aplique la mezcla de adhesivo a la superficie del piso de forma pareja, usando la llana dentada de 13 mm. Luego, aplique el pegamento en la parte trasera de la baldosa, cubriéndola de pegamento en su totalidad, previo cepillado con un cepillo de alambre de acero para mejorar su adherencia. Siempre cepille el adhesivo en la misma dirección, de caso contrario burbujas de aire pueden quedar atrapadas causando que las baldosas se levanten.

3. Coloque las baldosas, presionándolas con la palma de la mano o con un mazo de hule para colocarlos en la posición y nivel correctos para que la baldosa quede nivelado con la primera baldosa ya instalada. Asegúrese que las baldosas estén perfectamente niveladas a lo largo de toda la instalación, ya que las baldosas no pueden ser emparejadas con la pulidora como es el caso del mármol o granito. Si alguna de las baldosas no está nivelada, remuévala y aplíquele un poco de mortero donde el nivel está bajo.

4. Utilice los separadores de 2 mm para separar cada baldosa. (Opcional)

5. Mueva las baldosas de un lado a otro para que la nueva baldosa quede nivelado con la primera baldosa que instaló. Deje un espacio de 2 mm para el caliche entre cada baldosa y continúe instalándolos hasta que todas las baldosas estén en su lugar.

6. No permita que quede sobre las baldosas ningún residuo de pegamento. Asegúrese de removerlo inmediatamente con la esponja mojada. Esto hará más fácil la limpieza final de la baldosa.

## LLENANDO LAS JUNTAS DEL PISO:

1. Para evitar manchar la baldosa con la boquilla, es recomendable cubrirlo temporalmente con una Capa Protectora Temporal a base de agua. Esto hará más fácil la limpieza final de la baldosa y le brindará protección contra manchas. Si en su área no existe este producto, usted deberá asegurarse que al instalar la baldosa, no queden residuos de boquilla sobre la baldosa. Usted siempre deberá limpiarlo inmediatamente con la esponja húmeda.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

2. Aplique la boquilla usando las instrucciones del producto. No permita que este material se seque sobre la superficie de la baldosa por un largo período de tiempo. Las juntas deberán estar completamente llenas.

## LIMPIANDO EL PISO DE CEMENTO:

1. Después que la boquilla se haya secado (unas 48 horas después), use un trapeador limpio para limpiar completamente el piso de baldosas de concreto.

2. Escurra el exceso de agua y seque el piso.

## SELLANDO SU PISO – APLICACION DEL CURADOR:


1. Para el sellado del piso (aplicación del curador), la superficie del mismo deberá estar completamente limpia y libre de grasa, aceite, tierra, cera o cualquier otro elemento ajeno al piso, incluyendo material de boquilla dejado por descuido sobre la superficie de la baldosa

2. Aplique un sellador penetrante de buena calidad siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Es su responsabilidad asegurarse de que el sellador que usted adquiera, es el apropiado para el área en la que usted lo usará. PETRA REVESTIMIENTOS no se responsabiliza por cualquier defecto provocado por una incorrecta aplicación del Sellador Curador.

4. La limpieza de su piso de cemento se hará usando agua y jabón neutral.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

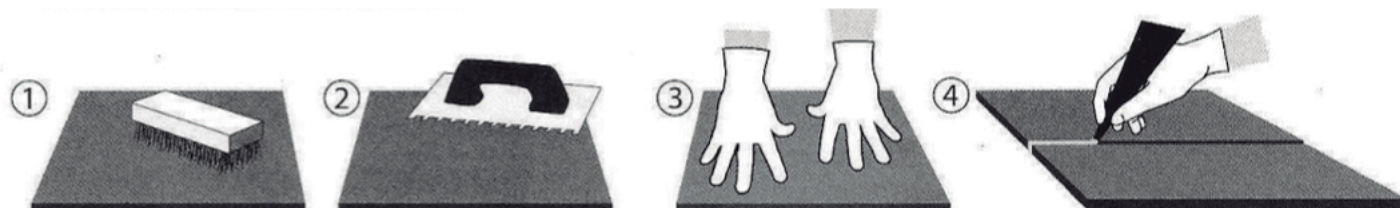

**PRECAUCIÓN:** Nunca utilice limpiadores a base de ácido o abrasivos ni productos químicos como cloro, vinagre o similares para limpiar sus pisos. Si después de un buen tiempo de uso, se necesita sellar nuevamente el piso, solamente necesitará aplicar una mano del sellador de capa final (si existe) siguiendo las instrucciones indicadas. Las áreas en donde el tráfico de personas es mayor, requerirán la aplicación de este sellador con mayor frecuencia. Esto como parte del mantenimiento del piso.

Cualquier pregunta o sugerencia comunicarse con el área de servicio al cliente. Tel: (571) 6714675 - mail: [info@lsh.com.co](mailto:info@lsh.com.co) o por medio de la pagina web: [www.latinstorehouse.com](http://www.latinstorehouse.com)